





318210

Window conveyor LH w/transferer


Sc ref.

2572349
2303349
2162366
1442294
1366849


Material: Steel

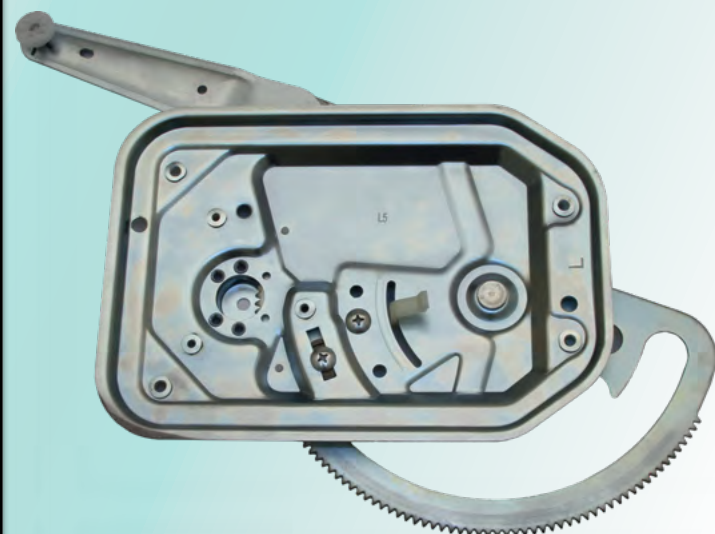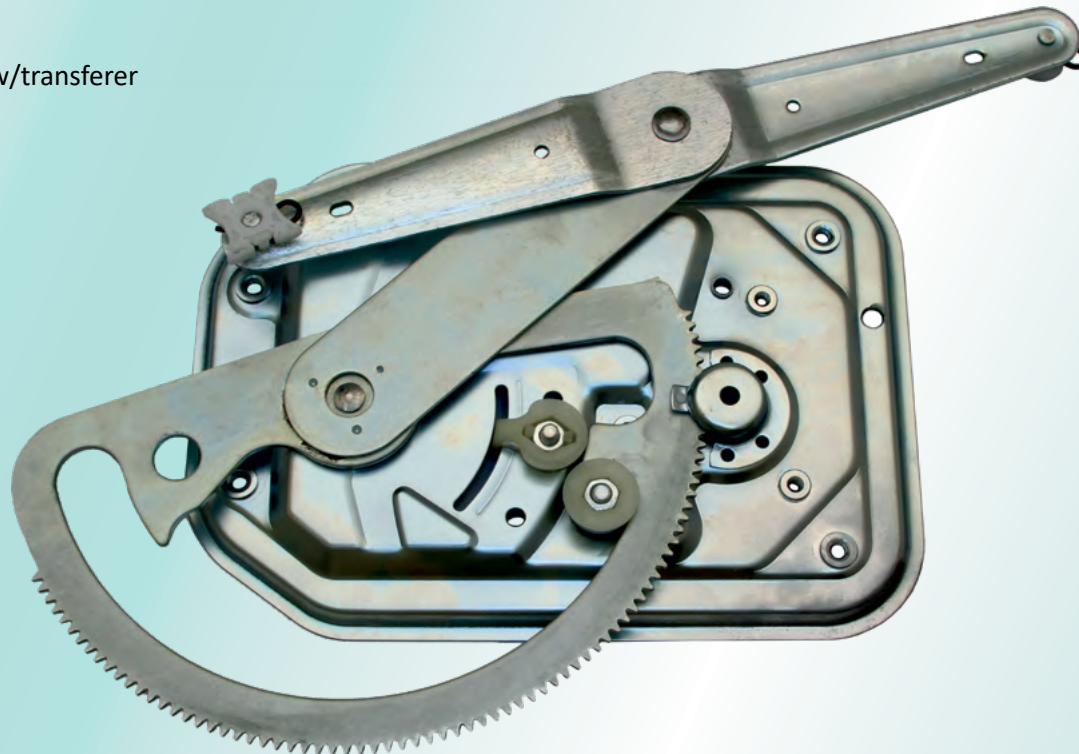

When installing the window winder, please remember to move the limiter to the correct hole according to your cabin.

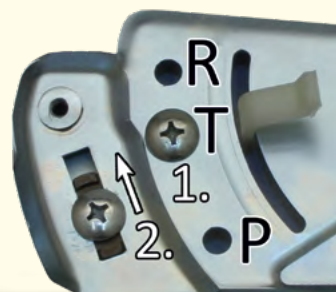
 GPR
94 - 164

 04/2004 - 2018
06/1995 - 01/2005

Suitable mover:

HD 318220


**HD - PARTS**

Window winder adjustment

This info applies at least to 4-series Scania and CP CR CT cabs, but not Crew Cab cabs.

Background

It sometimes happens that the side window goes down too far when lowered and is damaged. It also happens that side windows with electric window lifts are pressed up too hard in the frame.

Service solution

A number of checks and adjustments must be carried out on the window winder when changing the side window in the door. This is to prevent the window from going down too far in the door when lowered.

If the cab is equipped with electric window lifts, adjustment must also be carried out with the window in the raised position. This is to prevent it from being pressed up too hard in the side window frame




Adjustment of side window bottom position:

1. Check the type of cab in which the window is mounted.
2. Move the end stop to the correct position (P, R or T)

Adjustment of side window uppermost position:

(Only on cabs with electric window lifts)

1. Cut off a length of about 350 mm from a 2 mm thick welding rod.
2. Tape the rod to the top edge of the side window.
3. Undo the screw for the upper position end stop.
4. Run the window up by means of the electric motor.
5. Adjust the end position stop.
6. Lower the window and remove the length of welding rod.

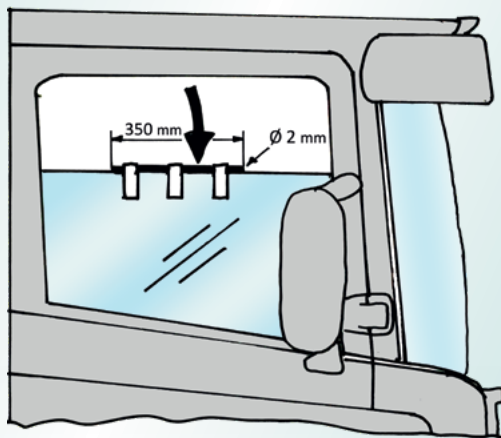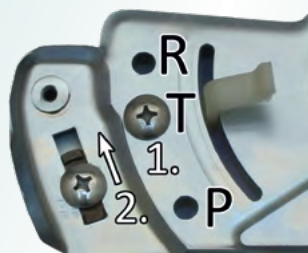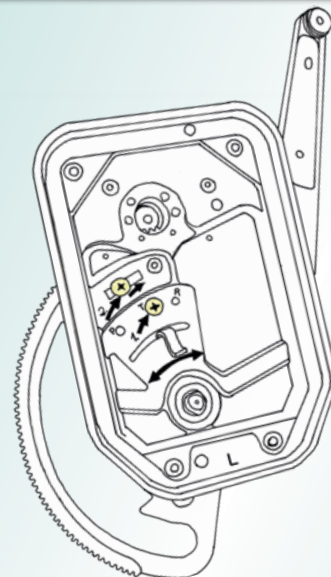

Ikkunannostimen säätö

Informaatio koskee ainakin 4-sarjan Scaniaa ja CP CR CT ohjaamoita. Tämä ei koske miehistönkuljetusohjaamoita.

Taustatietoa

Joskus käy niin, että sivuikkuna menee laskettaessa liian pitkälle alas aiheuttaen vaurioita. Vaurioita aiheutuu myös silloin, kun sivuikkunoita nostettaessa sähköllä niitä painetaan liian kovaa ylös oven yläkehystä vasten.

Ongelman ratkaisu

Sähköiselle sekä mekaaniselle ikkunannostimelle suoritetaan tarkastuksia ja säätöjä silloin kun ovien laseja vaihdetaan. Säädöt estävät sen ettei sivulasi mene liian pitkälle alas.

Sähköisille ikkunannostimille on suoritettava myöskin lasin yläasennon säätö. Yläasennon säätö estää lasin painumista liian kovaa oven yläkarmia vasten.

Sivuikkunan pohja-asennon säätö:

1. Tarkista ohjaamotyyppi, johon ikkuna on asennettu.
2. Siirrä rajoitin oikeaan asentoon (P, R tai T). Katso kuvaa.

Sivuikkunan säätö yläasentoon:

(Koskee vain sähkökäyttöisiä ikkunannostimia)

1. Katkaiskaa noin Ø 2mm paksuista hitsauslankaa noin 350mm pituinen pätkä.
2. Teipatkaa se sivuikkunan yläreunaan kuvan mukaisesti.
3. Löysätkää yläasennon säätöruuvi no. 2
4. Nostakaa ikkuna yläasentoon sähkömoottorin avulla.
5. Siirrä ruuvi nuolen osoittamaan suuntaan ääriasentoon ja lukitse se.
6. Laske sivuikkunaa alemmaksi ja poista teipit ja hitsauslanka.



HD - PARTS

Регулировка подъемника окон

Информация относится по крайней мере к Scania 4 серии и CP CR CT кабинам, но не к кабинам для экипажа.


Предыстория

Иногда, при опускании окно уходит слишком много вниз, что приводит к повреждениям. Повреждения также могут произойти, когда окно поднимают электроприводом слишком сильно вверх и оно упирается в верхнюю часть двери.

Решение проблемы


При замене стекла, как электрическому так и механическому подъемнику проводят осмотр и регулировку. Регулирование предназначено для предотвращения опускания стекла слишком глубоко вниз.

Электрическому подъемнику дополнительно нужно проводить регулировку верхнего положения стекла. Регулировка верхнего положения предотвращает чрезмерно сильное поднятие и касания стекла края двери.

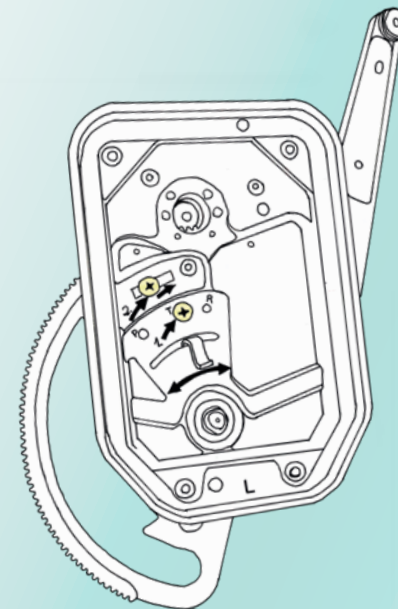

Регулировка нижнего положения бокового стекла:

1. Проверьте тип кабины в которую устанавливается стекло.
2. Установите ограничитель в правильном положении (P, R или T). Смотрите фото.

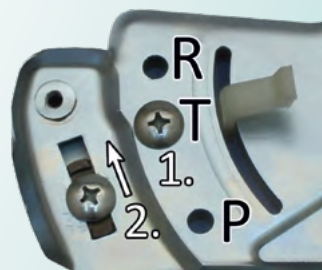

Регулировка верхнего положения бокового стекла:

(Относится только к электрическому подъемнику)

1. Отрежьте около 350мм присадочного прутка для сварки диаметром $\varnothing 2\text{mm}$.
2. Прикрепите пруток к верхней части стекла, как показано на фото.
3. Ослабьте регулирующий болт №2 верхнего положения.
4. Поднимите стекло в верхнее положение с помощью электродвигателя.
5. Переместите болт в крайнее положение показываемое стрелкой и затяните.
6. Опустите стекло и удалите прутки с креплениями.

